BOXFAN

ボックスファン

取扱説明書

OC－12－2－CE シリーズ

この度はBOXFANをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。

ご使用になる前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。
この取扱説明書は必ず保管してください。

【 目次 】

1. 型式の見方 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 2
2. 注意事項 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 2～3
   ・安全に関するご注意
   ・盤への取付方法
   ・運転
3. 取付手順 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 4
4. 構造 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 4
5. メンテナンス ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 5
   ・熱交換器内部の掃除方法
   ・フィルタマットの掃除方法
   ・メンテナンスパーツ
   ・廃棄するときの注意
6. 仕様 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 6～7
   ・外形寸法図
   ・認定規格
   ・回路図
   ・パネルカット図
   ・性能
   ・梱包内容
7. 保証期間 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 7
8. サーモスタット ・ ・ ・ ・ ・ ・ 8
   ・配線図
   ・取付方法
   ・仕様
   ・外形寸法図

この取扱説明書にはボックスファンについての安全に関する注意・取付方法・運転・メンテナンスについての一般的指示を記載していますが、記載されている内容が安全に対して全てカバーできるとは限らない事を理解してください。また、安全に対して守るべき注意・確認は自分自身であり、何よりも大切なことは『常識を必ず働かせること』です。

OHM ELECTRIC オーム電機株式会社

1. 型式の見方

OC－12 （S）－2－CE

- CE：CE自己宣言
- 2：定格電圧　AC200V－230V
- （S）：表示なし：盤内取付タイプ　S：盤外取付タイプ

注意：必ずAC200～230Vの範囲内でご使用ください。

2. 注意事項

・この商品は、盤用熱交換器として開発されたものです。本来の目的以外にはご使用にならないでください。
・取扱説明書に示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
表示と意味は次のようになっています。

⚠ 危険	取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される場合。
⚠ 注意	取扱いを誤った場合、使用者が損害を負う危険が想定される場合および、物的損害のみの発生が想定される場合。

・安全に関するご注意

⚠ 危険
⚠ 通電中は端子台に絶対触らないでください。

⚠ 注意

⚠ 耐電圧試験およびメガテストは絶対に行なわないでください。
→内部素子損傷のおそれがあります。

⚠ 熱交換器が納入された時、その梱包状態が損傷していないか確認してください。
→梱包の損傷は熱交換器の寿命低下、異音、破損の原因につながります。

⚠ 保管及び使用は、使用周囲温度が－10～＋70℃（氷結無き事）、周囲湿度が20～85%RH（結露無き事）の環境で行ってください。

⚠ 腐食性ガスのある場所では使用できません。

⚠ 屋外での使用はできません。

⚠ 振動・衝撃等のある場所では使用できません。

⚠ 取付する場所は、必ず他のユニットまたは壁と150mm以上離して取り付けてください。（図1）
→空気循環が悪くなり冷却能力が低下します。

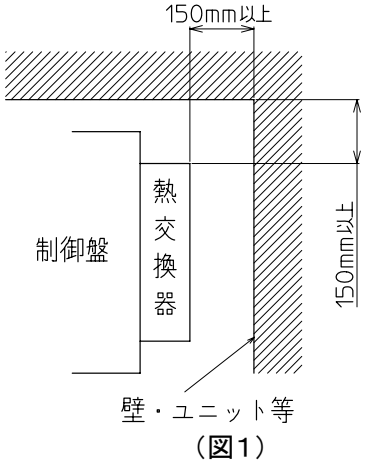

（図1）

⚠ 運搬する場合、衝撃・振動・ムリな荷重は加えないでください。
→寿命の低下、異音、破損の原因になります。

⚠ ミストのある環境での使用は注意が必要です。
→多量のオイルミスト（油）を吸込む環境で使用されますと制御盤内部に侵入する場合があります。

⚠ この取扱説明書の内容を全て読み、正しい方法で取付・メンテナンスを行ってください。

・盤への取付方法

⚠ 注意

・電源への接続工事および万一の修理は、必ず専門の業者、または有資格者が行ってください。

・漏電による感電防止のため、端子台アース部より必ず接地してください。

・電源は必ず銘板に表示してある電圧で使用してください。

・電源取り入れ口には、必ずローカルルールに基き適切なブレーカーを介して接続してください。(図2)

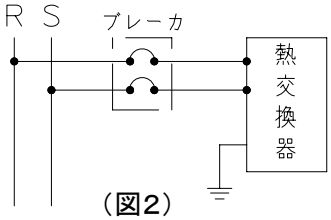

(図2)

・端子台ネジは標準トルクで確実に締付けてください。 → 端子台ネジのゆるみは発熱、火災の原因となります。

⚠ 注意

・熱交換器の放熱フィンは、直接さわるとケガをする恐れがあるので直接手でさわらないでください。

・熱交換器の風が制御盤内部の電機部品に直接あたると制御盤内部に浮遊している粉塵やオイルミスト(油)が付着しますので取付位置を考慮してください。

・熱交換器は必ず上下を確認して、水平、垂直(±2°)に取付けてください。(図 3)

・熱交換器の取付け場所の周囲は、円滑な空気循環が確保されている場所に必ず取付けしてください。
→空気循環が悪いと冷却能力が低下します。

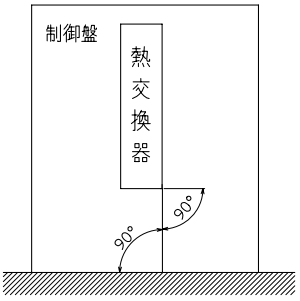

(図3)

・メンテナンス等で熱交換器本体を外す時及び、熱交換器のフタを開ける時に粉塵やオイルミストが内部に入る場合がありますので、熱交換器の下に電機部品等を配置する時は、粉塵やオイルミストの落下に備えてカバー等を付けてください。

・制御盤の取付け面は熱交換器を取付けた時に反ることのないようにしてください。
→取付け面のパッキンに隙間ができるため、外気の粉塵やミストが制御盤内部に侵入します。

・空気の流れがショートサイクルになっている時は、整風板を取付け空気の流れを変えてください。
(図4)空気循環が悪い又は、ショートサイクルになっていると冷却能力が低下します。

(図4)

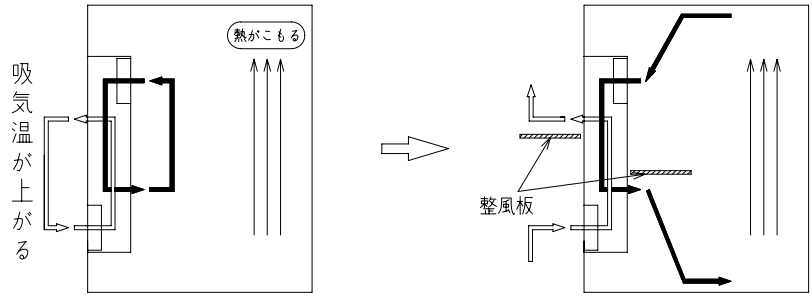

・運転

熱交換器は、通電により運転を開始しファンモータにより連続的な空気循環をします。

⚠ 注意

・フタやファンガードを外したままでの運転は絶対にしないでください。

・ファンモータやフィンの穴に指や工具等を入れないでください。ケガや故障の原因になります。

3. 取付手順

＜例＞ OC－12 盤内取付

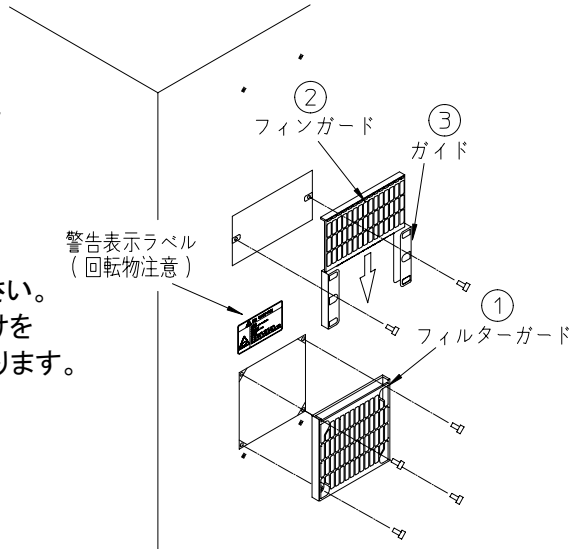

（1）本体取付け
- ・取付けに必要なネジ・ナット等を準備してください。
- ・パネルカット図に従い、開口部及び取付けネジ穴を取付け面に加工してください。
- ・パネルカットに合わせ、熱交換器を固定してください。

（2）フィルタガード取付
- ・フィルタガードをパネルカット開口部ファン側へ取付けてください。取付け穴はネジ加工をしていない為、付属のビスにて取付けを行ってください。ねじ込みトルクは一般の小ネジより大きくなります。

（3）フィンガード取付（盤内取付タイプのみ適用）
- ・ガイドをパネルカット開口部フィン側へ付属のビスにて取付けを行ってください。
- ・ガイド取付後、右図の様にフィンガードを差込みます。

（4）電源接続
- ・電源を右図に従い標準締付けトルクで確実に締付けてください。端子台接続後はカバーを取付けて下さい。アース線は右図右下のアース用ビスに固定してください。標準締付けトルクは1.4N・mです（14kgf・cm）

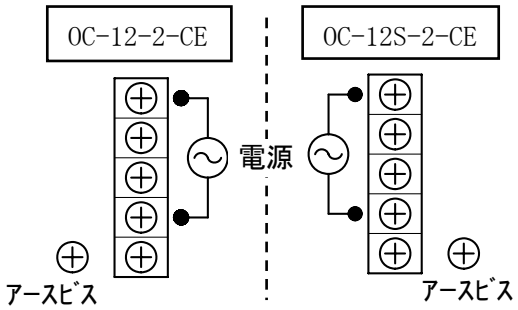

（図5）

（5）サーモスタットの接続
- ・8ページを参考に取付けてください。

（6）シール貼付け
- ・盤内取付タイプを取付けた時は付属の警告（回転物注意）表示ラベル（図5）を外気側ファンの近くで目立つ位置に貼り付けてください。
- ・盤外取付タイプを取付けた時は付属の警告（電源配線・感電注意）表示ラベル（図6）を端子台の近くで目立つ位置に貼り付けてください。

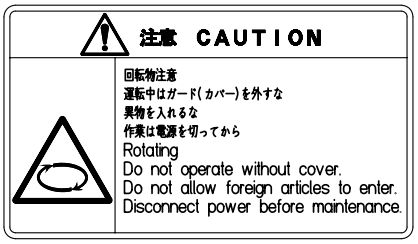

（7）シーリング処理
- ・取付面パッキンに隙間がある場合はシーリング処理してください。

（8）取付後

⚠ 耐電圧試験およびメガテストは絶対に行なわないでください。
→内部素子損傷のおそれがあります。

（図6）

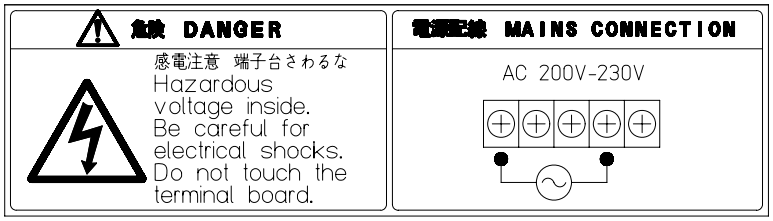

4. 構造

盤内の暖かい空気は、内気側ファンモータにより内気吸込口から吸込まれ熱交換器の放熱フィン内を通り、内気吐出口より排出され、盤内を循環します。その時、盤内の暖かい空気は放熱フィンに熱を吸収されます。
一方、外気側ファンモータにより、外気吸込口から盤外の冷たい空気を吸込み、放熱フィン内を通り、外気吐出口より排出されます。この時、温められた放熱フィン内を通る為、空気は暖められます。
以上を繰り返すことにより内部の熱を外部に放熱し、外気温度に近づけます。
また、空気の流れを内部循環と外部循環の2つの流れにすることにより、盤内に外気中のホコリや油等を入りにくくしています。

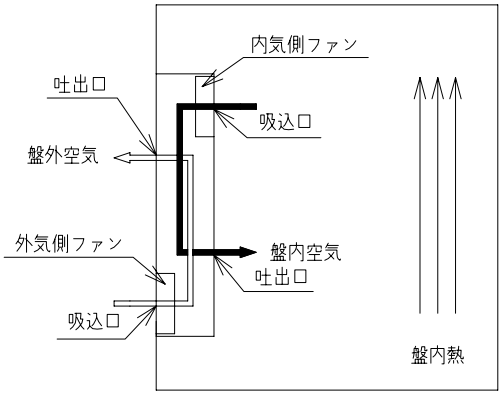

5. メンテナンス

⚠ 注意

・メンテナンスを行う場合は、必ず電源を切り、ファンモータ停止を確認してから作業を行ってください。
・熱交換器を制御盤に取付けたままの状態でフタを開けると、内蔵のフィンが落下してケガをする可能性が有り危険ですので、メンテナンス時には熱交換器を取外して寝かせた状態でフタを開けてください。
・ホコリによるファンモータの停止や、フィン目詰まりが考えられますので、汚れに応じて最低でも1ヶ月に1回以上のメテナンスをしてください。→火災やショート、冷却能力の低下の原因になります。
・ファンモータの寿命は、環境の良い常温・常湿・連続運転で約50，000時間ですが、御使用の環境によっては寿命が短くなります。
・内蔵のフィンには方向が有ります。メンテナンス終了後は（図7）に従って、間違いのないように組付けてください。
→フィンの方向を逆に組付けると、周囲の粉塵やオイルミストが制御盤内部に侵入します。
・メンテナンスにより、フタを開ける時は、必ず軍手をして板金の角やフィンでケガをしないようにしてください。

・熱交換器内部のメンテナンス

ファンモータの交換やフィンの清掃を行う場合、必ず熱交換器を制御盤から取外し、寝かせた状態で作業を行って下さい。
（1）フタを外し、フィン当て板を取出した後、フィンを取外してください。
（2）ファンモータの交換またはフィンの清掃を行います。
・ファンモータの配線は閉端接続子（CE形）による圧着接続になっていますので、接続部を切断して交換用のファンモータを再度同じ配線になるように圧着接続してください。（P6 回路図参照）
・フィンは、エアブローや中性洗剤等で清掃してください。
フィンは清掃後、完全に乾燥させてください。
（3）元のように組付けてください。
（注意）フィンには、方向があります。逆に取付けると制御盤内部に粉塵やオイルミストが入ります。図の方向で組付けてください。

（図7）
例　盤内取付タイプ
（盤外取付タイプは上下逆）

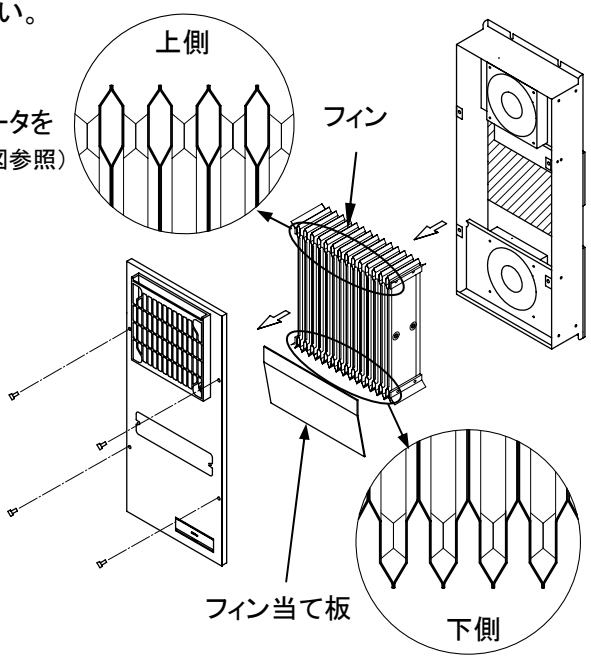

・フィルタマットの掃除方法

（1）フィルタマットを取出してください。
（2）フィルタマットを中性洗剤で洗浄してください。
（3）フィルタマットを完全に乾燥させ取付けてください。

・メンテナンスパーツ

No	名称	No	名称
①	フィルタガード	④	フィン
②	フィンガード	⑤	ファンモータ
③	ガイド	⑥	パッキン

・廃棄するときの注意

BOXFANは主に下表の部品により構成されています。廃棄する際は各部品の材質にあった適切な処分をお願いします。

項目		材質
ケース		アルミ亜鉛合金メッキ鋼板
フィン		亜鉛メッキ鋼板
ファンモータ	フレーム	アルミダイキャスト
	ローター	銅、鉄、樹脂等の混合部品
フィルタガード、フィンガード・ガイド		ナイロン66
フィルタマット		ポリプロピレン、鉄
パッキン		クロロプレンスポンジ

6. 仕様

・外形寸法図

盤内取付タイプ

OC－12－2－CE

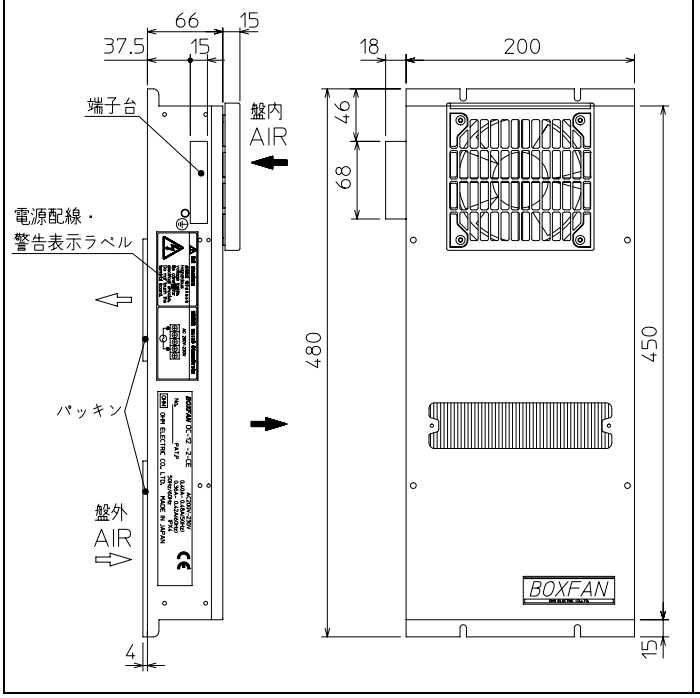

盤外取付タイプ

OC－12S－2－CE

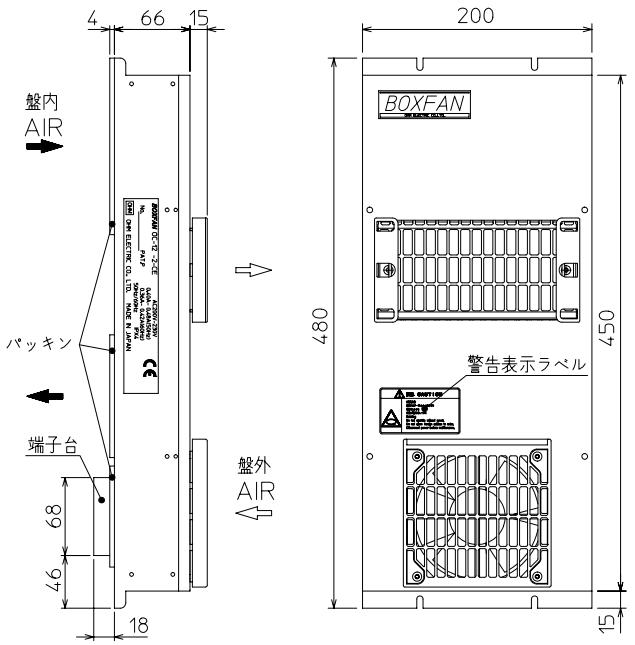

120角フィルタガード

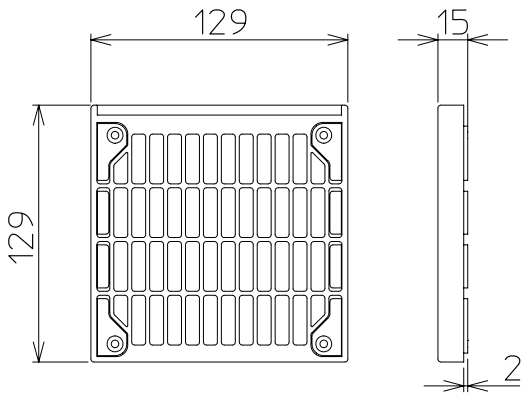

OC－12フィンガード

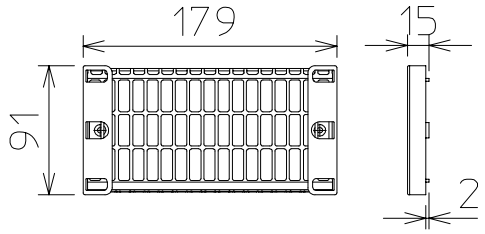

・回路図

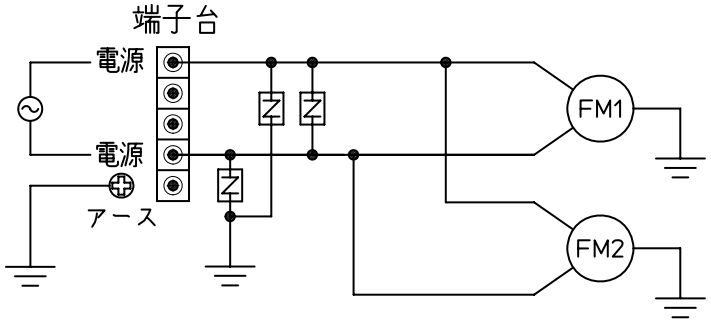

FM1,FM2：ファンモータ

Z ：バリスタ

・パネルカット図（盤外から見た図）

盤内取付タイプ

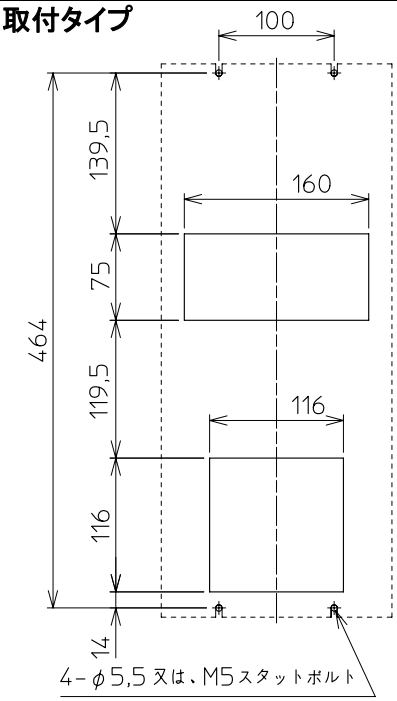

盤外取付タイプ

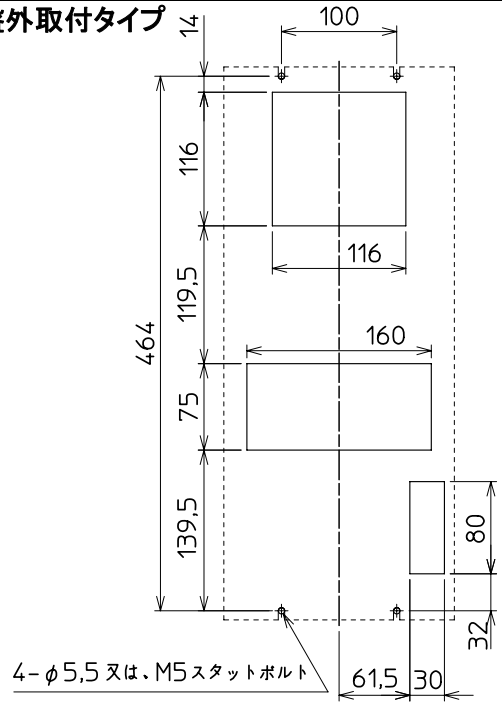

・性能

型式	OC－12（S）－2－CE
取付方法	盤内側面取付型（盤外側面取付型）
定格能力（50/60Hz） ※1	10／12W/K
定格電圧（50/60Hz） ※2	単相 AC200～AC230V
定格消費電流（50/60Hz） ※3	0．20～0．24A／0．18～0．21A
定格消費電力（50/60Hz） ※3	44／42W
使用周囲温度	−10～+70℃ ※氷結無き事
使用周囲湿度	20～85%RH ※結露無き事
ファンモータ使用数	2
電源接続方式	ねじ端子台式 （M3．5）
本体質量	約5．5kg

※1 定格能力は、制御盤内部と外気温度の差が20Kの公称定格能力です。
※2 単相 AC200～AC230V の範囲内でご使用ください。
※3 周囲温度 25℃、湿度50%RHにおける弊社測定値です。

・梱包内容

	盤内取付タイプ	盤外取付タイプ
本体	1台	1台
120 角フィルターガード	1個	1個
フィンガード	1個	
ガイド	2個	
取扱説明書	1冊	1冊
フィルタマット	1枚	
ガード取付用ネジ	6本	4本
警告ラベル	回転物注意	電源・感電注意

7． 保証期間

メーカ出荷後1年とします。 ただし、当社責任範囲外による故障は有償にて修理致します。

8. サーモスタット(別売品)

・配線図

点線の枠内は本体内部の回路図です。

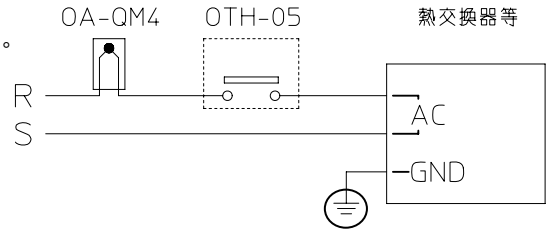

・取付方法

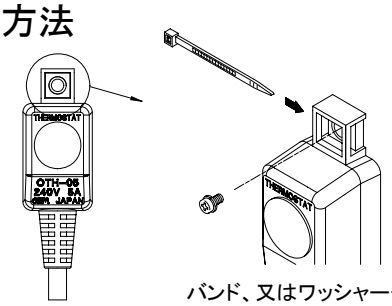

バンド、又はワッシャー付き
M4ビスで固定して下さい。

ケーブル根元部を右図のように
バンドと固定ベース等で固定し
て下さい。

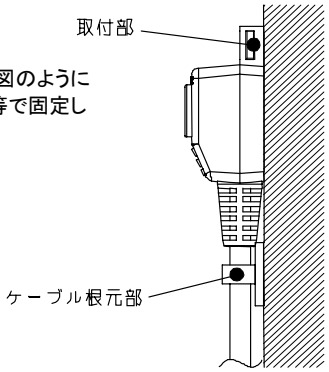

電線を接続する

・右図のように接続して下さい。



⚠注意

・指定以外のねじ・圧着端子は使用しないこと。
・ねじにゆるみがないことを必ず確認すること。
・下図のような接続は絶対しないこと。



圧着端子の向きが不適

OA-QM4組付手順

①スリーブを通す。
②本体をはめ込む。
③「パチン」と音がするまでスリーブを押し込む。

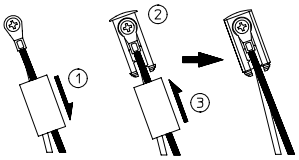

⚠注意

・絶縁キャップが抜けないことを必ず確認すること。

・仕様

型式	OTH－05
定格負荷	240V 5A （cosφ=1）
動作温度	OPEN （OFF） 29±3℃
	CLOSE （ON） 37±4℃
構造	バイメタルプローブ式
本体質量	約 190g （ケーブル含む）
外形寸法	49(W)×24(H)×24(D)mm(ケーブル含まず。)

・外形寸法図

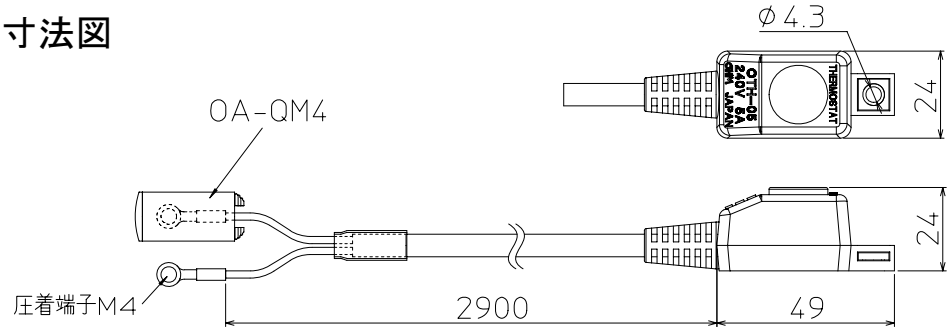

オーム電機株式会社
http://www.ohm.jp/
本社／カスタマーサービスセンター
〒431-1304 静岡県浜松市北区細江町中川 7000-21
TEL : 053-522-5572 FAX : 053-522-5573

※本取扱説明書の記載事項は、製品の改良のため予告なく変更することがあります。
第 9 版 取扱説明書の内容は 2010 年 10 月現在のものです。